

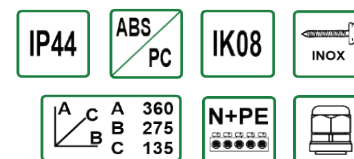


ROZDZIELNICE FEMO 13M

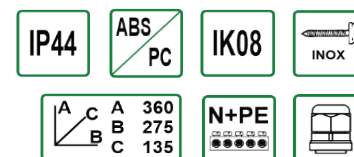


		Moduły	Op.	J.m.
74183.3	FEMO 13M - gniazda 8x230V	13 modułów	1/1	szt.
74183.37	FEMO 13M - gniazda 9x230V	13 modułów	1/1	szt.
74183.15	FEMO 13M - gniazda 12x230V	13 modułów	1/1	szt.

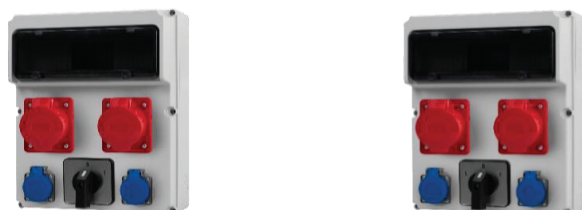


		Funkcja	Moduły	Op.	J.m.
74183.4	FEMO 13M - gniazda 16A 5p, 32A 5p, 2x230V	wyłącznika	13 modułów	1/1	szt.
74183.5	FEMO 13M - gniazda 2x16A 5p, 2x230V	0/1 (32A)	13 modułów	1/1	szt.
74183.6	FEMO 13M - gniazda 2x32A 5p, 2x230V	0/1 (32A)	13 modułów	1/1	szt.

74183.7	FEMO 13M - gniazda 16A 5p, 32A 5p, 2x230V	L/P (32A)	13 modułów	1/1	szt.
74183.8	FEMO 13M - gniazda 2x16A 5p, 2x230V	L/P (32A)	13 modułów	1/1	szt.
74183.9	FEMO 13M - gniazda 2x32A 5p, 2x230V	L/P (32A)	13 modułów	1/1	szt.

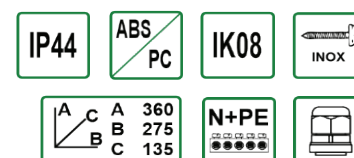

		Funkcja	Moduły	Op.	J.m.
74183.107	FEMO 13M - gniazda 16A 5p, 32A 5p, 3x230V	wyłącznika	13 modułów	1/1	szt.
74183.145	FEMO 13M - gniazda 2x16A 5p, 3x230V	0/1 (32A)	13 modułów	1/1	szt.
74183.135	FEMO 13M - gniazda 2x32A 5p, 3x230V	0/1 (32A)	13 modułów	1/1	szt.

74183.119	FEMO 13M - gniazda 16A 5p, 32A 5p, 3x230V	L/P (32A)	13 modułów	1/1	szt.
74183.41	FEMO 13M - gniazda 2x16A 5p, 3x230V	L/P (32A)	13 modułów	1/1	szt.
74183.146	FEMO 13M - gniazda 2x32A 5p, 3x230V	L/P (32A)	13 modułów	1/1	szt.

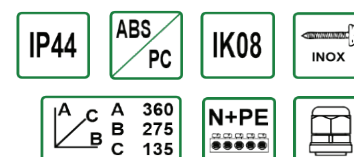

		Funkcja	Moduły	Op.	J.m.
74183.32	FEMO 13M - gniazda 16A 5p, 32A 5p, 4x230V	wyłącznika	13 modułów	1/1	szt.
74183.147	FEMO 13M - gniazda 2x16A 5p, 4x230V	0/1 (32A)	13 modułów	1/1	szt.
74183.137	FEMO 13M - gniazda 2x32A 5p, 4x230V	0/1 (32A)	13 modułów	1/1	szt.

74183.26	FEMO 13M - gniazda 16A 5p, 32A 5p, 4x230V	L/P (32A)	13 modułów	1/1	szt.
74183.148	FEMO 13M - gniazda 2x16A 5p, 4x230V	L/P (32A)	13 modułów	1/1	szt.
74183.88	FEMO 13M - gniazda 2x32A 5p, 4x230V	L/P (32A)	13 modułów	1/1	szt.