



Contacte auxiliare frontale

U_e (V)		24	48	60	230
I_e (A)	AC15	2	1,25	-	0,5
	DC13	1	0,3	0,15	-
I_{th} (A)		2,5 A			

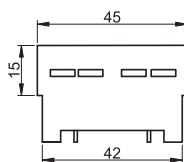

TGV2-E1 **TGV2-E11** **TGV2-E20**



TRACON	NC NO
TGV2-E1	1×NC / NO*
TGV2-E11	1×NC + 1×NO
TGV2-E20	2×NO


* Caracterul normal deschis sau normal închis depinde de poziționarea contactului

Informează starea închisă sau deschisă a înterupătorului de protecție. Oferă posibilitate pentru executarea funcțiilor de semnalizare sau comandă. Contactul auxiliar frontal poate fi montat după îndepărtarea capacului frontal.


Contacte auxiliare laterale



U_e (V)		24	48	110	230	400
I_e (A)	AC15	-	6	4,5	3	2
	DC13	6	5	1,3	0,5	-
I_{th} (A)		6 A				

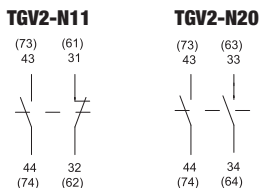

TRACON	NC NO
TGV2-N11	1×NC + 1×NO
TGV2-N20	2×NO

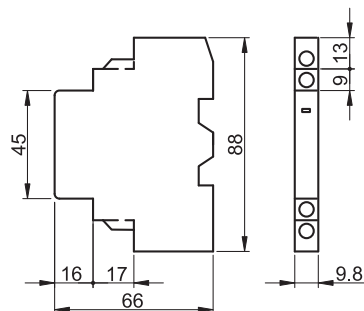


Informează starea închisă sau deschisă a înterupătorului de protecție. Oferă posibilitate pentru executarea funcțiilor de semnalizare sau comandă.


Indicator declanșare la scurtcircuit



U_e (V)		24	48	60
I_e (A)	AC15	1,5	1	-
	DC13	1	0,3	0,15
I_{th} (A)		2,5 A		

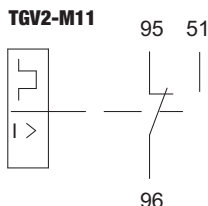

TRACON	NC NO CO
TGV2-M11	1×CO

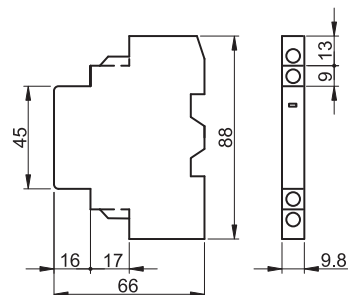

În cazul defectării motorului protejat semnalează defecțiunii (scurtcircuit, suprasarcină).