



Cod: P-SA.1
Întreprător simplu
10AX 250V alb



Cod: P-SA.1L
Întreprător simplu cu
LED 10AX 250V alb



Cod: P-SA.SC
Întreprător cap scară
10AX 250V alb



Cod: P-SA.SCL
Întreprător cap scară
cu LED 10AX 250V alb



Cod: P-SA.1CR
Întreprător cap cruce
10AX 250V alb



Cod: P-SA.3
Întreprător triplu
10AX 250V alb



Cod: P-SA.1R
Întreprător revenire
simbol „BEC” 10AX 250V



Cod: P-SA.Z
Întreprător revenire cu
simb. „SONERIE” 10AX 250V



Cod: P-SA.2
Comutator simplu
10AX 250V alb



Cod: P-SA.2L
Comutator cu LED
10AX 250V alb



Cod: P-SA.2SC
Comutator cap scară
10AX 250V alb



Cod: P-SA.1JAL
Întreprător jaluzele sus-jos
cu revenire 10AX 250V alb



Cod: P-SA.P
Priză simplă 2P 16A
250V alb



Cod: P-SA.P2
Priză dublă 2P, 16A,
250V alb



Cod: P-SA.S
Priză Schuko simplă
2P+E 16A 250V alb



Cod: P-SA.S2
Priză Schuko dublă
2P+E 16A 250V alb




Cod: P-SA.S.CAP
Priză schuko simplă 2P+E
prot. copil + capac 16A 250V



Cod: P-SA.S.COP
Priză schuko simplă 2P+E
cu protecție copil 16A 250V



Cod: P-SA.S2.COP
Priză schuko dublă 2P+E
cu protecție copil 16A 250V

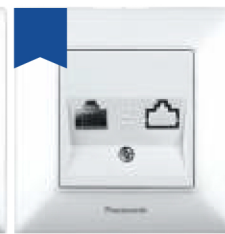

Cod: P-SA.TP
Priză date simplă RJ11
CAT3 alb



Cod: P-SA.CAL1.5
Priză date simplă RJ45
CAT5e alb



Cod: P-SA.CAL2.5
Priză date dublă RJ45
CAT5e alb



Cod: P-SA.CAL1.6
Priză date simplă RJ45
CAT6 alb



Cod: P-SA.CAL2.6
Priză date dublă RJ45
CAT6 alb



Cod: P-SA.TVF
Priză TV de capăt alb



Cod: P-SA.TVT
Priză TV intermediară
12dB alb



Cod: P-SA.TV0
Priză TV 0dB alb



Cod: P-SA.FSAT.F
Priză SAT de capăt alb



Cod: P-SA.FSAT10DB
Priză SAT 10dB
de capăt alb



Cod: P-SA.TVF+SATF
Priză TV/SAT
de capăt alb